

# CAJA FUERTE INTELIGENTE


(PARA LAS SERIES EID)

**!** **NOTA:** No guarde las llaves de emergencia dentro de la caja fuerte.


Gracias por elegir uno de los productos Safewell. Ha dado un gran paso en la protección y organización de sus bienes más preciados.

**!** **ATENCIÓN:** Rogamos tomarse el tiempo para leer y familiarizarse con los procedimientos de operación de su nueva caja fuerte descritos en las páginas a continuación.

Esquema funcional de la caja

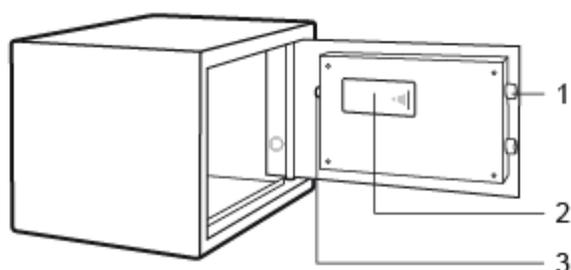

Esquema funcional del panel de control

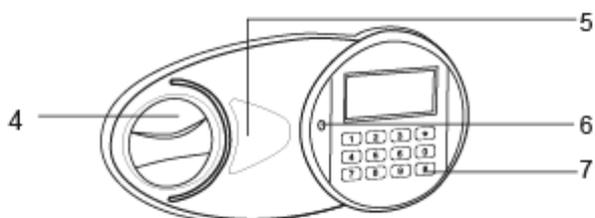

1. Pernos  
2. Compartimento de la batería (cuatro baterías AA)  
3. Reiniciar

4. Perilla  
5. Cubierta del cerrojo de emergencia  
6. Tomacorriente para suministro de energía de emergencia  
7. Confirmar


## PRIMERA APERTURA DE LA CAJA FUERTE

Existen dos formas de abrir la caja por primera vez.

### OPCION A:

Esta caja fuerte incluye un suministro de energía extra, un aparato parecido a una batería con un cable y un enchufe.


- Inserte baterías en el suministrador de energía y enchúfelo en el tomacorriente que se encuentra en la parte de delante de la caja.
- Automáticamente se activará la función de auto control (Self Check) la cual durará 10 segundos. Al terminar la función, la pantalla mostrará la leyenda "READY" (Listo).
- Presione el botón de confirmación (#) para encender el cerrojo electrónico.
- Ingrese el código maestro pre establecido "159" y presione el botón de confirmación (#). Esto permitirá que pueda girar la perilla en el sentido de las agujas del reloj y luego abrir la puerta.

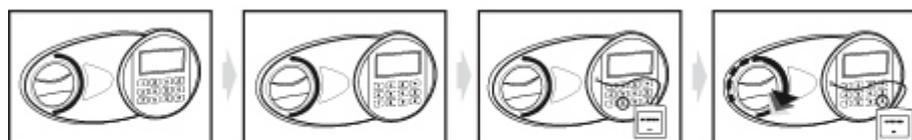

### OPCION B:

Utilice la llave de emergencia cuando abra la caja fuerte por primera vez. Para poder utilizar la llave, remueva la cobertura del cerrojo de emergencia insertando su uña o un cuchillo pequeño en la muesca debajo de la cubierta. Luego, inserte la llave de emergencia en el cerrojo y gírela 45° en el sentido contrario a las agujas del reloj. Esto le posibilitará después girar la perilla 90° en el sentido de las agujas del reloj y abrir la puerta. Gire la llave de emergencia hasta la posición original, extráigala y vuelva a colocar la cubierta del cerrojo en su lugar.

**⚠ PRECAUCION:** Retire la llave de emergencia y guárdela en un lugar seguro que NO sea la caja fuerte.

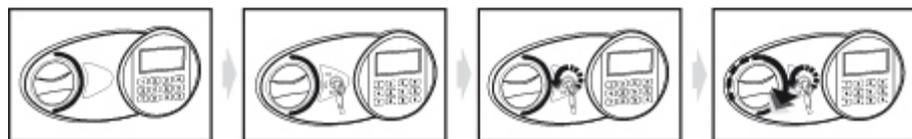

## INSERCIÓN DE LAS BATERÍAS

Abra la puerta siguiendo las instrucciones de arriba. Inserte cuatro baterías AA dentro del compartimento de las baterías que se encuentra en la parte de atrás de la puerta. Luego de haber insertado las baterías, la pantalla mostrará el mensaje "ALL READY" (listo). El sistema se activará y hará un escaneo de los circuitos. La caja se pondrá en modo de espera y mostrará el año, el mes, el número de día y el día de la semana. Si la pantalla muestra el mensaje "LO-BATTE", significa que las baterías están bajas y que se deben cambiar.

**⚠ PRECAUCION:** Cambie las 4 baterías nuevas alineándolas como lo indican los signos “+” y “-”. Reinicie el código del usuario si se interrumpe el funcionamiento de la caja por más de 30 minutos.

### ESTABLEZCA EL CODIGO DE USUARIO POR PRIMERA VEZ (MODO A)

Abra la puerta utilizando el código maestro pre establecido de fábrica “159”, recuerde siempre antes y después de ingresar el código, presionar la tecla “#”.

La pantalla mostrara la palabra “OPEN” (Abierto).

- Mientras la luz azul está prendida y la pantalla muestra la leyenda “OPEN”, presione la tecla “\*”. La pantalla mostrará la siguiente imagen: “.....”
- Ingrese el código de usuario deseado (de 3 a 8 dígitos).
- Para completar el proceso, presione el botón de confirmación (#). La pantalla mostrará el mensaje “INTO” para confirmar que el proceso se realizó correctamente.

### ESTABLEZCA EL CODIGO DE USUARIO POR PRIMERA VEZ (MODO B)


- Abra la puerta y presione el botón de reinicio. La pantalla mostrará el mensaje “----”
- Ingrese el código de usuario deseado (de 3 a 8 dígitos).
- Para completar el proceso, presione el botón de confirmación (#). La pantalla mostrará el mensaje “INTO” para confirmar que el proceso se realizó correctamente.

### CIERRE DE LA PUERTA

Cierre la puerta y gire la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj.

### APERTURA DE LA PUERTA

- Presione el botón de confirmación (#).
- Ingrese su código del usuario (de 3 a 8 dígitos) en 7 segundos.
- Presione el botón de confirmación (#) una vez más.
- Gire la perilla en sentido de las agujas del reloj y tire hacia afuera para abrir la puerta.

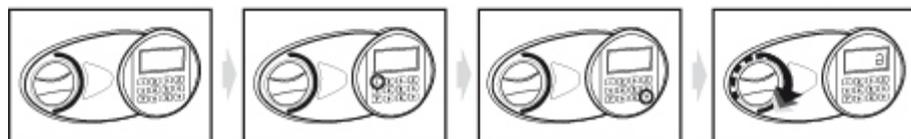

**⚠ PRECAUCION:** Presione la tecla “\*” si necesita borrar algún dígito que ingresó incorrectamente.

### TRABA AUTOMATICA

Si ingresa un código de usuario incorrecto tres veces, la caja se bloqueará por cinco minutos y la alarma sonará por treinta segundos. La alarma dejará de sonar si ingresa el código correcto.

## ESTABLEZCA EL CODIGO MAESTRO

- Abra la puerta y presione el botón de confirmación (#). Se escucharán dos pitidos.
- Presione el botón “#” una vez y luego “0” dos veces. (Cada vez que presione el botón, escuchará un pitido)
- Presione el botón de reiniciar ubicado en la parte de adentro de la caja y escuchará dos pitidos.
- Ingrese el código maestro deseado (de 3 a 8 dígitos).
- Para finalizar la operación, presione el botón de confirmación (#). La pantalla mostrará el mensaje “INTO”, lo que significa que el código maestro ha sido establecido correctamente.
- Esto le permitirá tener dos códigos, el maestro y el del usuario.

## ESTABLEZCA LA FECHA Y LA HORA

La fecha pre establecida es 00 (año) – 01 (mes) – 01 (día). La hora pre establecida es 00:00 y el día pre establecido es 1 (lunes).

Presione la tecla “\*” y luego las teclas “2” y “8” para establecer la hora.

Presione la tecla “#” para alternar entre fecha, hora y día de la semana.

## MONTAR LA CAJA FUERTE

Fije la caja fuerte en un lugar que sea difícil de mover, como en una pared de ladrillo o en un piso de concreto. Los pernos incluidos permiten montar la caja en cualquiera de estas dos superficies.

- Ubique la caja en el lugar deseado y marque los lugares en los que deberá perforar los agujeros.
- Perfore los agujeros utilizando una broca del mismo diámetro que el bulón de expansión.
- Gire los pernos para montar en sentido contrario a las agujas del reloj para separarlos del bulón de expansión y la tuerca.
- Inserte el bulón de expansión y la tuerca en el agujero y coloque la caja en el lugar.
- Inserte el perno para montar y la arandela a través de los agujeros que ya se encuentran hechos en la caja fuerte y luego dentro del bulón de expansión. El perno para montar se unirá con la tuerca al final del bulón de expansión. Ajuste todo para asegurar la caja.

